



Deluxe



WARNING

- **Follow the manufacturer's instructions.**
- **Do not leave children unattended.**
- **Put on all the brakes whenever you park the stroller.**
- **Do not carry extra children or bags on this stroller.**
- **Make sure children are clear of any moving parts if you adjust the stroller; otherwise they may be injured.**
- Always keep children in view when in the stroller.
- Avoid serious injury by always using the harness.
- Periodically check the harness to ensure it is secured.
- Always make sure the stroller is fully open and locked before using.
- This stroller is designed for one child only.
- Do not use your stroller on stairs or escalators.
- Do not allow children to climb into the stroller unassisted as the stroller may tip over and injure children.
- Care should be taken when folding and unfolding stroller to prevent finger entrapment.
- Avoid serious injury do not use your stroller if it has become damaged or broken.
- Do not use stroller near open fire, exposed flame, BBQ or heater.
- Do not use accessories other than those supplied by ours.
- Maximum weight capacity of the seat is 15kg.
- Maximum weight capacity of the basket is 5kg.

CLEANING

- To clean vinyl parts wipe with a mild soap water solution.
- To clean woven fabric use upholstery cleaner such as normally used on furniture.

CARE AND MAINTENANCE

- Replace damaged parts immediately.

- Moving parts may require occasional lubrication with a dry lubricant.



Please ensure you have received the following components, which need to be assembled onto your push chair.

- (1) 2 * Front wheels
- (2) 2 * Rear wheels
- (3) 1 * Bumper bar
- (4) 1 * Link brake




TO OPEN THE STROLLER

Release the fold latch on the side of the stroller.
Pull the frame up until the fold locks engage on both sides of frame.



TO ASSEMBLE THE REAR WHEELS

- (1) Put the wheel housing insert to the rear leg tube. (Step 1)
- (2) Push the wheel into position while pressing the wheel lock device down until the wheel comes to a stop. (Step 2)
- (3) Insert the wheel cap accessories into the wheel as shown, until they lock in place. (Step 3 / 4 / 5)

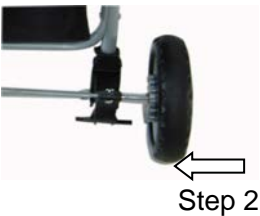

Step 3 / 4 / 5

TO ASSEMBLE THE FRONT WHEELS

Push wheel unit on frame of stroller as shown until it locks in place



TO FIX / RELEASE BUMPER BAR

- (1) Fix the bumper bar (Step 1)
Clamp the bumper on the frame.
- (2) Release the



TO ADJUST THE SEAT RECLINE

Note that the seat has 4 recline positions.

Lift the backrest adjustment bar at the back of the backrest and lower to desired recline position.

To avoid damaging stroller, do not adjust recline with child's weight on backrest.



TO USE SWIVEL FRONT WHEEL

Pull lever down on front wheels to have swivel function.



Pull lever up on front wheels to have unswivel function.



TO USE LINK BRAKE

Step down the link brake as shown to engage brake mechanism.





To lift up the link brake to unlock the brake.



USAGE OF SAFETYBELT

To lock

To release

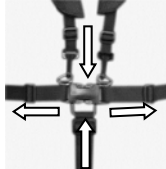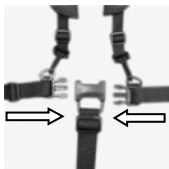


CANOPY ASSEMBLING

To open:

Spread the canopy apart to the open position.

To close:

Roll up the canopy to close.

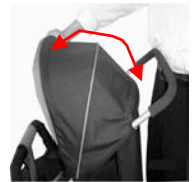

FOLDING THE STROLLER

Before folding, the canopy must be folded first. (Step 1)

Then fold the big joint as shown



Step 1

ADVARSEL

- **Følg disse instruktioner nøje.**
- **Efterlad aldrig dit barn uden opsyn**
- **Brems altid vognen når den er parkeret**
- **Brug aldrig vognen til mere end 1 barn, og brug ikke vognen til bagage**
- **Sørg for at barnet ikke er i nærheden af de bevægelige dele hvis du indstiller vognen, ellers kan barnet komme til skade**
- Hold altid øje med barnet når barnet er i vognen
- For at undgå alvorlige ulykker, skal barnet altid være fastspændt i selen
- Tjek jævnligt selen for at se om den er i orden
- Sørg altid for at vognen er fuldt opslået og låst når den tages i brug
- Denne klapvogn er udelukkende designet til 1 barn
- Brug ikke vognen på rulletrapper eller almindelige trapper
- Lad aldrig barnet kravle op i klapvognen selv da den så kan tippe og vælte
- Vær forsigtig når vognen foldes ud og foldes sammen for at undgå klemning af fingre
- For at undgå alvorlige skader, må vognen ikke bruges hvis den er beskadiget eller i stykker
- Placer aldrig vognen i nærheden af åben ild eller andre varmekilder
- Brug ikke andet tilbehør end det som følger med vognen
- Maximum vægt i sædet: 15 kg.
- Maximum vægt i varekurv: 5 kg.

RENGØRING

- Plastdele rengøres med mildt sæbevand.
- For at rense stofdelene bruges tekstilrens (som normalt bruges til møbler).

VEDLIGEHOLDELSE

- Udskift omgående beskadigede dele.
- Bevægelige dele skal jævnligt smøres med syrefri olie.

Tjek venligst at De har modtaget følgende komponenter, som skal bruges for at samle din klapvogn.

- (1) 2 * Forhjul
- (2) 2 * Baghjul
- (3) 1 * Frontbøjle
- (4) 1 * Bremse



FOR AT SLÅ KLAPVOGNEN OP

Udløs transportlåsen på siden af klapvognen.

Træk op i styret indtil vognen låser i begge sider at stellet



FOR AT MONTERE BAGHJULENE

(1) sæt bagakslen på de to bagrør. (Step 1)

(2) skub hjulet i position samtidig med at hjullåsen presses

ned. Fortsæt til hjulet ikke kan komme længere (Step 2)

(3) sæt hjulkapslerne på hjulet som vist,

indtil de låser på (step 3/4/5)



Step 2



Step 3 / 4 / 5

FOR AT MONTERE FORHJUL

skub hjulet på forakselen

som vist indtil den låser på plads



AF- OG PÅMONTERING AF FRONTBØJLE

(1) monter frontbøjlen (Step 1)

fastgør frontbøjlen til rammen

(2) Udløs frontbøjlen

(Step 2)



FOR AT JUSTERE RYGLÆN

Bemærk, ryglænet har 4 liggepositioner.

Løft justeringsbøjlen bagpå ryglænet, og sænk ryglænet til den ønskede position

For at undgå at ødelægge klapvognen, juster aldrig ryggen når barnet er i vognen

BRUG AF SWIVEL FORHJUL

skub plastbeslaget ned for at udløse swivel funktion.




BRUG AF BREMSE

Træd på bremsen som vist for at låse bremsen




BRUG AF 5 PKT. SELE

For at låse

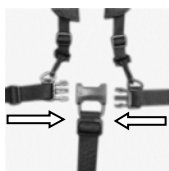

For at åbne

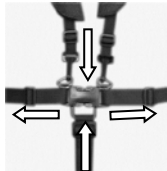

SAMENKLAPNING AF KLAPVOGN

Før sammenklapning skal kalechen være foldet tilbage. (Step 1)

Fold derefter vognen som vist



Skub plastbeslaget op for at låse swivel funktion.



løft op i bremsen som vist for at udløse bremsen



MONTERING AF KALECHE

For at åbne:

Fold kalechen helt ud

For at lukke:

Fold kalechen tilbage.



Step 1



VARNING!

- **Följ noga dessa instruktioner.**

Lämna aldrig ditt barn utan uppsyn

- **Bromsa alltid vagnen när den står parkerad**

Använd aldrig vagnen **till mer än ett barn eller till bagage**

- **Se till att barnet inte är i närheten av de rörliga delarna när du gör inställningar på vagnen eftersom barnet då kan komma till skada**

- Håll alltid uppsyn över barnet när det befinner sig i vagnen

- För undvikande av allvarliga olyckor ska barnet alltid vara fastspänt i selen.

Kontrollera selen med jämna mellanrum så att den är hel och fungerar som den ska

- Se alltid till att vagnen är helt uppfälld och låst när den ska används

- Denna hopfällbara barnvagn är uteslutande avsedd för ett, säger ett, barn. Kör inte med vagnen i rulltrappor eller vanliga trappor

- Tillåt aldrig att barnet på egen hand kryper upp i vagnen eftersom den då kan tippa över och välta

Var försiktig när vagnen fälls upp och viks ihop så att du inte klämmer fingrarna

- För att undvika allvarliga skador får inte vagnen användas om den är skadad eller isärtagen

- Placera aldrig vagnen i närheten av öppen eld eller andra värmekällor

- Använd inga andra tillbehör än de som följer med vagnen

- Högsta vikt i sätet: 15 kg.

- Högsta vikt i varkorg: 5 kg.

RENGÖRING

- Plastdelar rengörs med mild såpvatten.

- För rengöring av tygdelar används textilrengöringsmedel (som normalt används till möbler)

UNDERHÅLL

- Byt genast ut skadade delar.

- Rörliga delar ska med jämna mellanrum smörjas med syrefri olja.

Kontrollera att du fått följande komponenter som du behöver för att sätta ihop hopvikbara vagn.

- (1) 2 * Framhju
- (2) 2 * Bakhjul
- (3) 1 * Främre ställning
- (4) 1 * Broms



SÅ HÄR FÄLLER DU UPP DEN HOPVIKBARA VAGNEN

Lossa transportlåset på sidan av vagnen.

Dra uppåt i styret tills vagnen låser sig på båda sidor



HOPSÄTTNING AV BAKHJULEN

- (1) sätt på den bakre axeln på de två bakre rören. (Steg 1)
- (2) skjut hjulet i läge samtidigt som hjullåset pressas ner fortsätt tills hjulen inte kan komma längre (Steg 2)
- (3) sätt i hjulkapslarna på hjulet så som visas tills de snäpper på plats (Steg 3/4/5)



Steg 2



Steg 3 / 4 / 5

Steg 3

MONTERING AV FRAMHJUL

skjut på hjulet på framaxeln som visas tills den snäpper på plats



AV- OCH PÅMONTERING AV

- (1) montera frambygeln (Steg 1)

fäst frambygeln vid ramen

- (2) Utlös frambygeln (steg 2)



JUSTERING AV RYGGSTÖD

Lägg märke till att ryggstödet har fyra ligglägen.

Lyft justeringsbygeln på baksidan av ryggstödet och sänk detta till önskat läge



För att inte fördärva den hopfällbara vagnen ska du aldrig justera ryggstödet när barnet befinner sig i vagnen

ANVÄNDNING AV SWIVEL-FRAMHJUL

Skjut plastbeslaget nedåt så att swivel-funktionen utlöses.

Swivel-funktion.



ANVÄNDNING AV BROMS

Trampa på bromsen så som visas för att losa bromsen



Lyft upp bromsen så som visas för att lossa bromsen



ANVÄNDNING AV FEMPUNKTSSELE

För att låsa

För att öppna

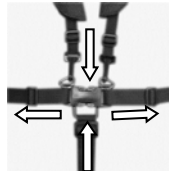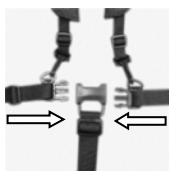


MONTERING AV HUV

För att öppna:

Vik huvan utåt helt och hållet

För att låsa:

Vik tillbaka den.

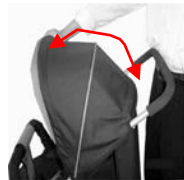

HUR VAGNEN FÄLLS IHOP

Innan den fälls ihop ska huvan ha vikts tillbaka. (Steg 1)

Vik sedan vagnen så som visas



Steg 1

och lås transportsäkring. (Steg 2)

Steg 2